



Vectron
** POS 32**
Benutzerhandbuch

VECTRON SYSTEMS AG

Stand: 06.06. 2002

© 2002 by Vectron Systems AG, Münster

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Vectron
POS 32

Benutzerhandbuch

Vectron Systems AG
Willy-Brandt-Weg 41
D-48155 Münster

www.vectron.de



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
2	Lieferumfang	7
3	Sicherheitshinweise	8
4	Gebrauchshinweise	9
5	Vectron POS 32	10
5.1	Die Kasse und ihre Komponenten	10
5.2	Anschlüsse	12
5.3	Bedienerschloss	14
5.4	Einlegen der Tastaturschablone	14
6	Inbetriebnahme	15
7	Bedienung der Kasse	16
7.1	An- und Abmeldung an der Kasse	16
7.1.1	Anmeldung mit Schlüssel	16
7.1.2	Anmeldung ohne Schlüssel	17
7.1.3	Abmeldung	17
7.2	Tische und Vorgänge	17
7.2.1	Tisch öffnen	18
7.2.2	Tische schließen und wieder eröffnen	18
7.2.3	Tische abrechnen	18
7.2.4	Tische separieren	19
7.2.5	Tische umbuchen	19
7.2.6	Tische transferieren	20
7.2.7	Vorgänge	20
7.3	Berichte	20
7.4	Ein- und Ausgaben	23
7.4.1	Eingabe von Geldbeträgen	23
7.4.2	Bildschirmfenster	23
7.5	Bezahlvorgang	24
7.5.1	Eingabe von Artikeln	24
7.5.2	Freie Preiseingabe	24
7.5.3	Buchung abschließen	25
7.5.4	Buchung in Fremdwährung	25

7.6	Storno und Warenrücknahme.....	25
7.6.1	Storno letzte Eingabe.....	26
7.6.2	Storno	26
7.6.3	Warenrücknahme	26
7.7	Umschaltung des Rechnungsformats.....	26
7.8	Schlussbemerkung	27
8	Ausstattungsoptionen	28
8.1	Schlosssysteme.....	28
8.1.1	Dallas iButton, standard und magnetisch	28
8.1.2	Addimat.....	28
8.1.3	EasyReader3.....	28
8.2	Internes Kundendisplay	29
8.3	LCD-Monitor	29
8.4	Hubtastatur	30
8.5	Folientastatur.....	30
8.6	SRAM-Speichererweiterung	31
8.7	FlashROM-Speicher-erweiterung.....	31
9	Service und Wartung	32
10	Entsorgung.....	33
Anhang		34
1	Optionale Zusatzartikel.....	34
1.1	Edelstahlständer	34
1.2	Externer Monitor	35
2	Pinbelegung	36
3	Technische Daten der Vectron POS 32	38
4	Technische Daten des Zubehörs.....	40
5	EU-Konformitätserklärung	41
6	Änderungsdokumentation	42
Glossar		43
Index		45



I Einleitung

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für die Vectron POS 32 entschieden haben. Mit dieser Kasse haben Sie ein hochwertiges Produkt erworben, das Sie bei Ihrer täglichen Arbeit stark entlasten wird.

Dieses Handbuch beschreibt zunächst die Kasse sowie deren Inbetriebnahme und Bedienung. Sie erhalten hier wichtige Informationen zum reibungslosen Betrieb Ihres Kassensystems.

Anschließend möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Konfiguration der Kasse und Hinweise zur Programmierung geben.

Am Ende des Handbuchs finden Sie den Anhang mit technischen Daten sowie das Glossar und einen Index.

Bitte beachten Sie unbedingt die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise auf den folgenden Seiten.

Bei weitergehenden Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vectron Systemhändler, von dem Sie dieses System erworben haben. Er wird Ihnen gerne weiterhelfen.

Ihre Vectron Systems AG.

2 Lieferumfang

Um die Vectron POS 32 in Betrieb nehmen zu können, benötigen Sie mindestens:

- Eine Vectron POS 32 mit der entsprechenden Softwarelizenz.
- Ein Netzkabel für den Stromanschluss

Hinweis:

Die Vectron POS 32 ist in unterschiedlichen Versionen verfügbar. Deshalb kann der Lieferumfang variieren. Prüfen Sie Ihre Lieferung bei Erhalt auf Vollständigkeit. Bei unvollständiger Lieferung wenden Sie sich bitte an Ihren Systemhändler.

Ihr Systemhändler wird Ihnen das System liefern und es bei Ihnen installieren. Einer sofortigen Arbeitsaufnahme steht dann nichts mehr im Wege.



3 Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Betrieb Ihrer Vectron POS 32 unbedingt nachfolgende Sicherheitshinweise

- Nur bei ordnungsgemäßer Aufstellung und Wartung und bestimmungsgemäßem Betrieb gemäß den Gebrauchsanweisungen werden die Sicherheit und die Gesundheit von Personen und die Sicherheit von Tieren und Gegenständen nicht gefährdet.
 - Bei nicht ordnungsgemäßer Aufstellung und Wartung und nicht bestimmungsgemäßem Betrieb können Gefahren für Personen und Sachen entstehen.
 - Wartung und Instandhaltung der Vectron POS 32 dürfen nur durch fachlich geschultes und durch Vectron Systems AG zertifiziertes Personal durchgeführt werden.
 - Das Produkt Vectron POS 32 wurde nach den anerkannten Regeln der Technik und mit größtmöglicher Sorgfalt hergestellt. Dennoch können wir keine Gewähr dafür übernehmen, dass die ausgehändigten Komponenten und ihre Bestandteile sowie die Dokumentationen frei von Fehlern sind und bleiben.
 - Die Vectron Systems AG haftet nicht bei nicht ordnungsgemäßer Aufstellung und Wartung und nicht bestimmungsgemäßem Betrieb des Produkts Vectron POS 32.
-

4 Gebrauchshinweise

Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Gebrauchshinweise.

- Gerät nur mit mitgeliefertem Zubehör betreiben.
 - Keine Gegenstände, die nicht der vorgegebenen Bestimmung entsprechen, in Öffnungen der Geräte stecken.
 - Die Vectron POS 32 nur per Schutzkontaktsteckdose mit einwandfreier Schutz Erde an das Stromnetz anschließen.
 - Nicht in Reichweite starker elektromagnetischer Felder (Fernseher, Lautsprecher) betreiben.
 - Das Gerät nicht großer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen; für ausreichende Kühlung sorgen.
 - Kasse vor Staub und Feuchtigkeit schützen.
 - Kasse vor Überspannung schützen.
 - Reinigung nur mit leicht feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel.
 - Geräte vor Diebstahl und Missbrauch schützen.
 - Vor Öffnen des Gehäuses der Vectron POS 32 das Gerät spannungsfrei machen (Netzstecker ziehen).
 - Verpackungsmaterial zu Versandzwecken aufbewahren.
 - Das Gerät nur in Originalverpackung zur Reparatur einsenden. Schäden, die durch unsachgemäße Verpackung bei der Einsendung zur Reparatur entstehen oder entstanden sind, werden von der Vectron Systems AG nicht anerkannt.
-



5 Vectron POS 32

Die Vectron POS 32 zeichnet sich durch eine Reihe besonderer technischer Eigenschaften und Funktionen aus. Ihre 32-Bit-Technologie und der batteriegepufferte RAM-Speicher beschleunigen den Datenzugriff, gewährleisten eine schnelle Verarbeitung und verhindern Datenverlust bei Stromausfall. Außerdem hat die Vectron POS 32 ein kleines, kompaktes Gehäuse, das mit einer geringen Stellfläche auskommt.

5.1 Die Kasse und ihre Komponenten

Die Vectron POS 32 ist vielfältig variierbar.

Bei Auslieferung mit LCD-Display ist ein integriertes Kundendisplay optional erhältlich, welches sich dann an der rückwärtigen Gehäusesseite des LCD-Displays befindet. Das integrierte Kundendisplay kann zwei Zeilen mit 20 alphanumerischen Zeichen pro Zeile darstellen. Als Alternative zu dem LCD-Display ist für die Vectron POS 32 ein externer Monitor lieferbar.

Ferner ist die Vectron POS 32 mit einer leicht zu beschriftenden Folientastatur, als auch mit einer Hub-Tastatur erhältlich.

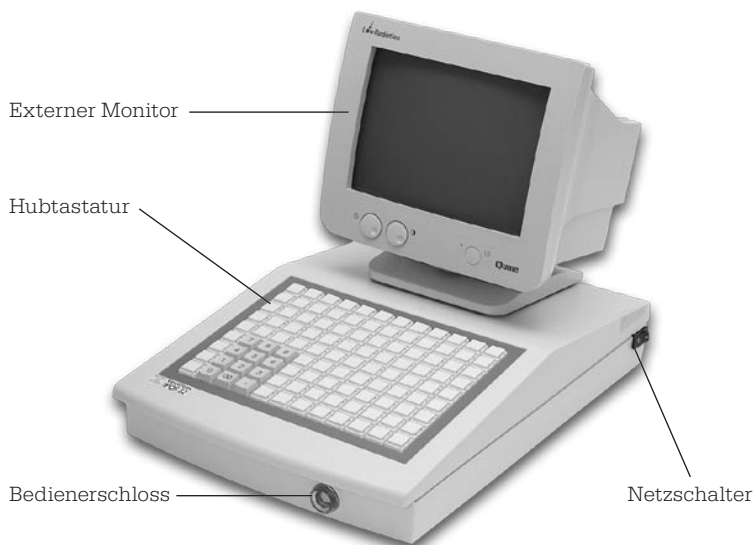


Abb. 1: Vectron POS 32 mit externem Monitor, Hubtastatur und Schlosssystem EasyReader3

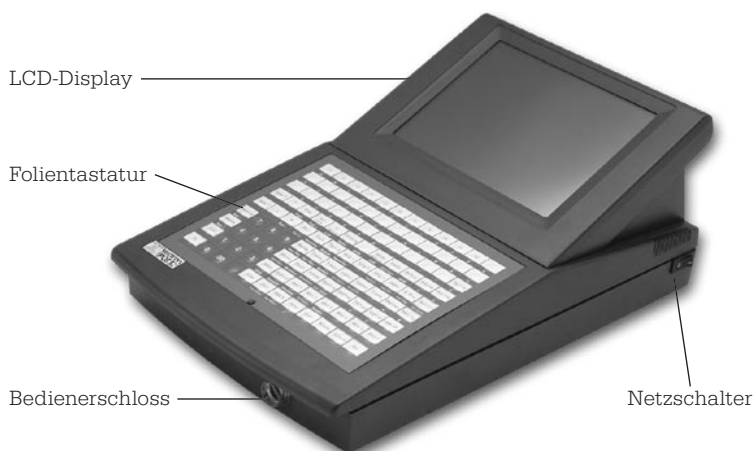


Abb. 2: Vectron POS 32 mit LCD-Display, Folientastatur und Schlosssystem EasyReader3



5.2 Anschlüsse

Auf der Unterseite der Vectron POS 32 befinden sich eine Vielzahl von Anschlüssen, über die externe Geräte an die Vectron POS 32 angeschlossen werden können.

Das Kassensystem verfügt über einen VGA-Ausgang zum Anschluss eines externen Monitors, wenn kein LCD-Display eingesetzt wird. Das leistungsstarke Netzteil hat hierfür einen Netzausgang, an den der externe Monitor angeschlossen werden kann. Bei der Vectron POS 32 stehen sechs RS-232-Schnittstellen zur Verfügung, die bei diesem Kassenmodell alle mit der Basislizenz freigeschaltet sind. Über diese Schnittstellen lassen sich eine Vielzahl externer Geräte, wie Kundendisplays, Scanner, Magnetkartenleser, Drucker, Bedienerschlösser, Modems usw. anschließen.

Über eine dieser Schnittstellen lässt sich Ihr Kassensystem mit einem PC verbinden. Bei dieser Verbindung lässt sich beispielsweise ein Software-Update des Kassensystems durchführen, oder Buchungen können ausgelesen und weiterverarbeitet werden.

Weiterhin verfügt die Kasse über eine Centronics-Schnittstelle zum parallelen Anschluss eines Druckers. Ferner gibt es eine Ethernet Netzwerk-Schnittstelle, über die mehrere Kassensysteme miteinander vernetzt werden können, und zwei Diodenbuchsen zum Anschluss einer externen Tastatur und mehrerer (bis zu vier) Geldschubladen.

Alle Anschlüsse sind direkt auf dem Mainboard (on-board) der Vectron POS 32 angeordnet.

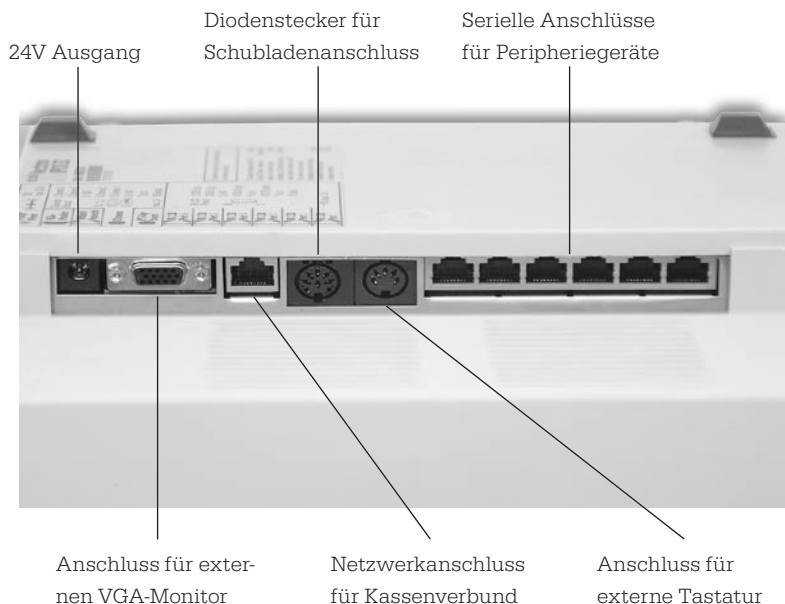


Abb. 3: Anschlussleiste der Vectron POS 32

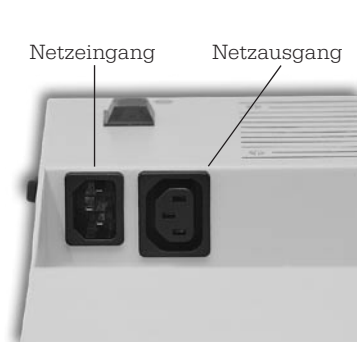


Abb. 4a:
Netzanschluss der Vectron POS 32



Abb. 4b:
Druckeranschluss der Vectron POS 32



5.3 Bedienerschloss

Die Vectron POS 32 in Abbildung 1 und 2 verfügt an ihrer Vorderseite über ein Bedienerschloss. Bei der hier abgebildeten Kasse handelt es sich um ein sogenanntes EasyReader3.

Jeder Bediener, der über einen passenden Schlüssel verfügt, kann mit der Kasse arbeiten. Dazu braucht der Schlüssel nur an das Schloss gehalten zu werden. Die Kasse erkennt jetzt eigenständig, um welchen Bediener es sich handelt und gibt die voreingestellten Rechte frei.

Die Vectron POS 32 kann statt mit einem EasyReader3 auch mit anderen Schlössern versehen werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Vectron Systemhändler.

5.4 Einlegen der Tastaturschablone

Ihre Vectron POS 32 wird grundsätzlich über die Tastatur bedient. Die einzelnen Elemente der Tastatur können mit individuellen Funktionen belegt werden. Dadurch wird die Dateneingabe erheblich vereinfacht. Denn es genügt ein Tastendruck, um z. B. einen Artikel zu buchen. Um den Überblick über die den Tasten zugeordneten Funktionen zu behalten, kann eine Tastaturschablone verwendet werden.

Bei Modellen mit Folientastatur heben Sie dazu die Abdeckfolie an der Vorderseite der Kasse an und legen die Schablone unter dieser Folie ein.

Bei der Hubtastatur müssen Sie die Schildchen für jede Taste einzeln ausschneiden. Legen Sie das Schildchen auf die Taste und setzen Sie die Klarsichtkappe auf. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Kappe. Die Seite mit der abgeschrägten Kante zeigt zum Bediener.

6 Inbetriebnahme

Stellen Sie die Vectron POS 32 nur auf einem stabilen und ebenen Untergrund auf. Der Aufstellungsort muss so gewählt sein, dass die Kasse vor schädigenden Einflüssen wie hohen oder tiefen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Spritzwasser geschützt ist. Die zulässigen Umgebungsdaten finden sich im Anhang aufgeführt.

An der Unterseite der Kasse befindet sich der Stromanschluss der Vectron POS 32. Verbinden Sie die Kasse hierüber mit dem Stromnetz.

Schalten Sie die Vectron POS 32 ein, indem Sie den an der rechten Gehäusesseite befindlichen Schalter betätigen. Das Display wird jetzt beleuchtet und die Kasse führt einen Selbsttest durch, bei dem verschiedene Werte angezeigt werden, u. a. Hardware-Version, Software-Version, Seriennummer und verfügbarer Speicher.



7 Bedienung der Kasse

In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über den Funktionsumfang Ihrer Vectron POS 32 und eine Einführung in die grundlegenden Bedienungsabläufe. In der Regel hat Ihr Vectron Systemhändler die Kasse Ihren Anforderungen entsprechend programmiert. Einige Bedienungsabläufe können daher an Ihrer Kasse völlig anders aussehen als in diesem Handbuch beschrieben. Fragen Sie in diesem Fall Ihren Vectron Systemhändler, der Ihnen auch die Benutzung der speziell für Sie eingerichteten Funktionen erläutern wird.

7.1 An- und Abmeldung an der Kasse

Bevor irgendwelche Eingaben gemacht werden können, muss man sich als Bediener an der Kasse anmelden. So lässt sich zu jedem Zeitpunkt nachvollziehen, welcher Bediener für welche Eingaben verantwortlich ist. Auch können verschiedene Bediener mit unterschiedlichen Rechten, z. B. Stornoerlaubnis, ausgestattet werden. An der Vectron POS 32 können sich Bediener auf unterschiedliche Arten an- und abmelden.

7.1.1 Anmeldung mit Schlüssel

Die Anmeldung an Ihrer Vectron POS 32 erfolgt grundsätzlich per Bedienerschlüssel. Halten Sie dazu Ihren Bedienerschlüssel an das Schloss (s. o.) der Kasse. Sollte die Kasse so vorprogrammiert worden sein, dass der Bediener zusätzlich eine Geheimnummer einzugeben hat, werden Sie jetzt zur Eingabe Ihrer Geheimnummer aufgefordert. Geben Sie Ihre Geheimnummer ein und bestätigen Sie sie mit <Enter>.

7.1.2 Anmeldung ohne Schlüssel

Sie können sich auch ohne Schlüssel an der Kasse anmelden, wenn Ihnen zuvor eine Bedienernummer zugewiesen worden ist. Geben Sie dazu Ihre Bedienernummer ein und drücken Sie die Taste <Bediener>. Eventuell werden Sie zur Eingabe einer Geheimnummer aufgefordert. Geben Sie die Geheimnummer ein und bestätigen Sie mit <Enter>.

7.1.3 Abmeldung

Für die Abmeldung eines Bedieners gibt es ebenfalls verschiedene Möglichkeiten:

- durch Abziehen des Schlüssels,
- durch erneutes Anhalten des Schlüssels,
- durch Abschießen des Bons,
- durch Drücken der Taste <Bediener>.

7.2 Tische und Vorgänge

Tische und Vorgänge dienen dazu, mehrere Rechnungen gleichzeitig geöffnet zu halten. Am häufigsten benötigt wird diese Funktion in der Bediengastronomie, um für jeden Tisch getrennt die verzehrten Speisen und Getränke zu speichern.

Auch im Handel kann es sinnvoll sein, mehrere Rechnungen gleichzeitig geöffnet zu halten, zum Beispiel wenn an einer Bäckereitheke nur eine Kasse für mehrere Bediener zur Verfügung steht, oder auch im Supermarkt, wenn ein Kunde vergessen hat, das Gemüse auszuwiegen. Die bisher verbuchten Artikel werden dann in einem „Vorgang“ zwischengespeichert. So können andere Kunden bedient werden, bis der Kunde mit dem Gemüse zurückkommt.



7.2.1 Tisch öffnen

Um Buchungen für einen Tisch vornehmen zu können, öffnen Sie den Tisch, indem Sie die Nummer des Tisches, gefolgt von der Taste <Tisch>, eingeben.

7.2.2 Tische schließen und wieder eröffnen

Durch Drücken der Taste <Tisch> wird der Tisch geschlossen. Je nach Programmierung wird die Bestellung nun auf verschiedenen Druckern, z. B. an der Theke oder in der Küche ausgedruckt. Die Kasse ist nun wieder frei für andere Bedienvorgänge.

Möchten Sie den Tisch erneut aufrufen, um weitere Bestellungen einzugeben oder um ihn abzurechnen, brauchen Sie den Tisch lediglich neu zu öffnen (s. o.).

7.2.3 Tische abrechnen

Um einen Tisch abzurechnen, öffnen Sie ihn zunächst wieder (s. o.). Wenn Sie einen Tisch erneut öffnen, wird auf dem Bildschirm der Tischsaldo angezeigt. Wenn Sie nun die Taste <Bar> oder eine andere Finanzwegtaste drücken, wird die Rechnung ausgedruckt und alle Artikel werden vom Tisch gelöscht. Bevor Sie die Taste <Bar> drücken, können Sie den Betrag eingeben, den Sie vom Gast erhalten haben, um sich die Höhe des Wechselgeldes anzeigen zu lassen.

Für die Abrechnung eines Tisches gibt es abhängig von der Programmierung der Kasse viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel können Sie zunächst eine Zwischenrechnung ausdrucken lassen und die endgültige Rechnung erst dann erstellen, wenn der Gast sich entschieden hat, welches Zahlungsmittel er benutzen will.

7.2.4 Tische separieren

Häufig kommt es vor, dass für einen Tisch getrennte Rechnungen erstellt werden müssen. Etwa dann, wenn ein Gast schon früher gehen will als der Rest der Gruppe. Für diese Fälle gibt es die Funktion „Tisch separieren“. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Bediener mit den entsprechenden Rechten ausgestattet ist.

Zum Separieren eines Tisches muss dieser neu geöffnet werden. Schließen Sie gegebenenfalls den Tisch und öffnen Sie ihn direkt wieder. Drücken Sie nun die Taste <Tisch separieren>. Die zu separierenden Artikel können nun über Artikelschnelltasten oder Artikelnummern ausgewählt werden. Sind alle Artikel ausgewählt, schließen Sie den Vorgang mit der Taste <Bar>, oder einem anderen Finanzweg, ab. Die Rechnung wird ausgedruckt.

Manchmal kommt es vor, dass ein Gast den Tisch wechselt. Sie können dann auch Artikel von einem Tisch auf einen anderen separieren. Gehen Sie dazu vor wie oben, geben Sie jedoch vor der Taste <Tisch separieren> die Nummer des Tisches ein, auf den die Artikel übertragen werden sollen. Schließen Sie den Vorgang dann mit der Taste <Tisch> ab.

7.2.5 Tische umbuchen

Beim Umbuchen eines Tisches werden, anders als beim Separieren, nicht einzelne, sondern alle Buchungen des aktuellen Tisches auf einen anderen umgebucht. Um Umbuchungen vornehmen zu können, benötigen Sie die entsprechenden Rechte. Gehen Sie zum Umbuchen wie folgt vor:

- Öffnen Sie den Tisch, den Sie auf einen anderen umbuchen wollen. Sollte der Tisch bereits geöffnet sein, schließen Sie ihn über die Taste <Tisch> ab und rufen ihn über die Tischnummer und die Taste <Tisch> erneut auf. Umbuchungen lassen sich nur von neu aufgerufenen Tischen ausführen.
- Geben Sie die Tischnummer ein, auf die umgebucht werden soll und schließen Sie den Vorgang über die Taste <Tischumbuchung> ab. Der Tisch, von dem aus umgebucht wurde, wird darauf automatisch geschlossen.



7.2.6 Tische transferieren

Einen Tisch zu transferieren bedeutet, ihn an einen anderen Bediener zu übertragen (z. B. bei Schichtwechsel). Öffnen Sie hierzu den zu transferierenden Tisch erneut. Geben Sie die Nummer des Bedieners ein, zu dem gewechselt werden soll, und drücken Sie die Taste <Tisch transferieren>.

7.2.7 Vorgänge

Um einen Vorgang zu öffnen, drücken Sie die Taste für den entsprechenden Vorgang. Mit den Vorgangstasten kann zwischen den einzelnen Vorgängen gewechselt werden. Um einen Vorgang abzuschließen, drücken Sie eine Finanzwegtaste.

Je nach Programmierung der Kasse wird ein Vorgang automatisch einem bestimmten Bediener zugeordnet. In diesem Falle erfolgt der Vorgangswechsel automatisch bei Anmeldung eines neuen Bedieners.

7.3 Berichte

Die Vectron POS 32 bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, die Buchungen eines bestimmten Zeitraumes oder Bedieners in einem Bericht zusammenzufassen. Alle Berichte lassen sich grundsätzlich über die Taste <Modus> oder speziell eingerichtete Tasten auswählen und über einen Drucker ausgeben.

Daneben haben Sie die Möglichkeit, Berichte mit dem sogenannten Vectron Commander vom PC aus zu lesen und dort zu verarbeiten.

Hinweis:

Welche Berichte aufgerufen werden können, hängt von der Programmierung der Kasse und den Rechten der Bediener ab. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Vectron Systemhändler.

Wenn Sie die Taste <Modus> drücken, können Sie zunächst zwischen „X-Lesungen“ und „Z-Lesungen“ wählen.

„X-Lesungen“ sind Zwischenberichte, bei denen der Buchungsspeicher nicht gelöscht wird. Die Buchungsdaten bleiben zur weiteren Auslesung und Bearbeitung erhalten.

„Z-Lesungen“ sind Abschlussberichte, bei denen der Buchungsspeicher auf Null gesetzt wird. Die Buchungsdaten werden unwiderruflich gelöscht!

Nachdem Sie sich für einen X- oder Z-Bericht entschieden haben, können Sie unter einer Vielzahl von Auswertungen auswählen, die nachfolgend kurz erläutert werden:

Bediener

Hier können Sie sich die Finanzdaten der einzelnen Bediener auflüsseln lassen.

Bediener (einzeln)

Hier können Sie sich die Finanzdaten eines einzelnen Bedieners anzeigen und ausdrucken lassen.

Bediener-Rechnungen

Hier können Sie sich die Rechnungen eines oder mehrerer Bediener im anzugebenden Berichtszeitraum anzeigen lassen.

- Bei einer **X-Lesung** wird eine Zwischenrechnung erstellt und der Tisch kann anschließend weiter bedient werden.
- Bei einer **Z-Lesung** wird eine abschließende Rechnung erstellt und der Tisch anschließend geschlossen.

Offene Tische

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Umsätze auf allen noch nicht abgerechneten Tischen.



Rechnungen

Hier können Sie sich alle im anzugebenden Berichtszeitraum erstellten Rechnungen anzeigen lassen.

- Bei einer **X-Lesung** wird eine Zwischenrechnung erstellt und der Tisch kann anschließend weiter bedient werden.
- Bei einer **Z-Lesung** wird eine abschließende Rechnung erstellt und der Tisch anschließend geschlossen.

Stundenbericht

Hier erhalten Sie den pro Stunde erzielten Umsatz.

Transaktionen

Unter Transaktionen erhalten Sie einen Überblick über wesentliche Finanzdaten wie z. B. Umsatz, Steuern und Bargeldbestand in der Kasse.

Warengruppen, Artikel, Hauptgruppen

Hier können Sie sich die Finanzdaten nach Warengruppen, Artikeln oder Hauptgruppen aufschlüsseln lassen.

Journal

Das Journal protokolliert alle an der Kasse vorgenommenen Aktionen (Programmierung und Finanzdaten), die seit der letzten Z-Lesung durchgeführt worden sind.

Bei den Funktionen Transaktionen, Bediener, Bediener (einzeln), Warengruppen, Artikel, Hauptgruppen und Stundenbericht können Sie unter verschiedenen Berichtsebenen wählen. Berichtsebenen können z. B. für Tages- und Wochenberichte angelegt werden. Am Ende eines Tages können Sie dann jeweils die Z-Berichte der Berichtsebene 1, am Ende einer Woche die der Berichtsebene 2 ausdrucken. Bei einigen Berichten können Sie zudem noch einen Auswertungsbereich angeben, sich also z. B. den Artikelbericht nur für Artikel 11 bis 23 anzeigen und ausdrucken lassen.

Beachten Sie, dass je nach angefallener Datenmenge der Ausdruck der Rechnungen, der Bediener-Rechnungen oder des Journals einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

7.4 Ein- und Ausgaben

7.4.1 Eingabe von Geldbeträgen

Geldbeträge werden in die Kasse grundsätzlich mit zwei Nachkommastellen eingegeben. Das Komma kann weggelassen werden. Für zehn Euro geben Sie also „1000“ oder „10,00“ ein, für EUR 3,95 also „395“ oder „3,95“.

7.4.2 Bildschirmfenster

Je nach Programmierung stehen Ihnen auf dem Bildschirm verschiedene Fenster zur Verfügung. Die wichtigsten möchten wir hier erläutern. Mit der Taste <Gehe zu (Fenster)> können Sie zwischen den einzelnen Fenstern wechseln oder neue Fenster auswählen.

Übersicht offene Bedientertische / offene Vorgänge

Hier werden alle Tische bzw. Vorgänge angezeigt, die der aktuell angemeldete Bediener geöffnet hat. Außerdem wird pro Tisch oder Vorgang die Summe der Beträge für die bisher gebuchten Artikel angezeigt.

Bonfenster

Hier sehen Sie den aktuellen Bon oder die aktuelle Rechnung.

Infofenster

Hier wird die letzte Eingabe angezeigt oder es werden Informationen zu laufenden Aktionen, wie z. B. „Storno“ oder „Tisch separieren“ angezeigt.

Eingabefenster

In dieses Fenster geben Sie Geldbeträge oder Artikelnummen ein.

Tischfenster

Hier sehen Sie alle noch nicht bezahlten Artikel des aktuell geöffneten Tisches.



7.5 Bezahlvorgang

Die übliche Form des Bezahlvorgangs bei Benutzung einer Vectron POS 32 ist folgende:

- Artikel oder Preise werden eingegeben.
- Der Gesamtbetrag wird berechnet und dem Kunden mitgeteilt.
- Der Kunde bezahlt.

Welche Schritte hierfür im Einzelnen erforderlich sind, wird nachfolgend erläutert. Um sie ausführen zu können, muss ein Bediener angemeldet sein (s. o.).

7.5.1 Eingabe von Artikeln

Für die Eingabe von Artikeln gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Es kann die Artikelnummer (häufig auch PLU genannt), gefolgt von der Taste <Artikel>, eingegeben werden.
- Es kann ein Artikel über eine Artikelschnelltaste ausgewählt werden (z. B. die Taste < Cola 0,2 l >).
- Es kann der Barcode des Artikels eingescannt werden.

7.5.2 Freie Preiseingabe

Wenn Sie einen Artikel eingeben (s. o.), wird der gespeicherte Preis für diesen Artikel auf dem Bon ausgegeben. Sie können aber auch selbst einen Preis eingeben, um den gespeicherten Preis zu ersetzen (z. B. bei Ware mit kleinen Mängeln, die Sie dem Kunden günstiger überlassen wollen).

Die freie Preiseingabe kann an Ihrer Kasse gesperrt sein oder nur ausgewählten Bedienern zur Verfügung stehen.

Um eine freie Preiseingabe vorzunehmen, geben Sie den Preis ein und wählen Sie den entsprechenden Artikel oder die Warengruppe. Eventuell müssen Sie vor Auswahl des Artikels oder der Warengruppe die Taste <Preis> drücken.

7.5.3 Buchung abschließen

Die Buchung wird abgeschlossen, wenn alle Artikel eingegeben worden sind und der Kunde zu zahlen wünscht. Der angemeldete Bediener kann sich nun durch Drücken der Taste <ZWS> die Zwischensumme anzeigen lassen. Die Summe der Beträge wird angezeigt und kann dem Kunden mitgeteilt werden. Geben Sie den Betrag ein, den Sie vom Kunden erhalten haben und drücken Sie die Taste <Bar>. Der Wechselgeldbetrag, den der Kunde erhält, wird angezeigt und der Bon ausgedruckt. Zahlt der Kunde passend, können Sie auch direkt die Taste <Bar> drücken, ohne einen Betrag einzugeben.

Falls der Kunde nicht in Bar zahlt, drücken Sie statt <Bar> die Taste des entsprechenden Finanzweges, z. B. <EC> oder <Visa>.

7.5.4 Buchung in Fremdwährung

Seit dem 01.01.2002 benutzt die Vectron POS 32 werksseitig den Euro als Basiswährung. Möchten Sie in Fremdwährungen buchen, müssen diese zunächst definiert werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Vectron Systemhändler.

7.6 Storno und Warenrücknahme

Storno und Warenrücknahme sind prinzipiell ähnliche Vorgänge.

Beim **Storno** geht es darum, Buchungen rückgängig zu machen.

Die **Warenrücknahme** stellt eine Negativbuchung dar, das heißt, eine Ware wird entgegengenommen und ein Geldbetrag ausgezahlt oder von der offenen Rechnung abgezogen.

Stornos oder Warenrücknahmen können Sie nur durchführen, wenn Ihnen als Bediener die dafür notwendigen Rechte eingeräumt wurden.



7.6.1 Storno letzte Eingabe

Die Betätigung der Taste <Storno letzte Eingabe> oder der Taste <Sofortstorno> löscht den zuletzt eingegebenen Artikel.

7.6.2 Storno

Möchten Sie einen anderen als den letzten Artikel löschen, so betätigen Sie die Taste <Storno>. Sie können nun den zu stornierenden Artikel über Artikelschnellasten oder die Artikelnummer eingeben (s. o.). Möchten Sie weitere Artikel stornieren, so müssen Sie die Taste <Storno> erneut betätigen.

7.6.3 Warenrücknahme

Für die Durchführung einer Warenrücknahme ist es entscheidend, ob Sie auf einen Tisch buchen oder nicht. Bei der Buchung auf einen Tisch ist die Warenrücknahme nur für die Artikel möglich, die vorher auch auf diesen Tisch gebucht wurden. Wird nicht auf einen Tisch gebucht, können auch Artikel zurückgenommen werden, die sich nicht im offenen Bon befinden.

Um eine Warenrücknahme durchzuführen, drücken Sie die Taste <Warenrücknahme>. Das weitere Vorgehen ist identisch mit dem bei „Storno“.

7.7 Umschaltung des Rechnungsformats

Ihr Fachhändler hat die Gestaltung der Rechnungen, wie Sie von Ihrer Kasse ausgegeben werden, Ihren Wünschen gemäß angepasst. Manchmal ist es jedoch nötig, besondere Rechnungsformate, z. B. einen Bewirtungsbeleg zu drucken. In diesem Fall drücken Sie vor Abschluss der Rechnung durch eine Finanzwegtaste die Taste <Rechnungsformat wechseln>.

7.8 Schlussbemerkung

Wir hoffen, Ihnen einige hilfreiche Hinweise zum Umgang mit Ihrer Vectron POS 32 gegeben zu haben. Aufgrund der vielen Möglichkeiten zur individuellen Anpassung der Software mussten wir diese Beschreibung sehr allgemein halten und uns auf die wesentlichen Funktionen beschränken. Ihr Vectron Systemhändler wird Ihnen in allen weitergehenden Fragen gerne behilflich sein.

Damit Sie sich einen detaillierten Eindruck über die Funktionen Ihrer Vectron POS 32 machen können, sollten Sie die Anleitung zur Vectron POS Software aufmerksam lesen.

Schließlich empfehlen wir Ihnen noch, ab und zu die Seiten der Vectron Systems AG im Internet zu besuchen (www.vectron.de). Hier erhalten Sie ebenfalls weitere Informationen und können gegebenenfalls per E-Mail eine Anfrage stellen.

8 Ausstattungsoptionen

Die Vectron POS 32 ist vielfältig variierbar. Daher ist eine Vielzahl an Zubehör für dieses Kassensystem erhältlich:

- Schlosssysteme
- internes Kundendisplay
- externer Monitor
- LCD-Monitor
- Hubtastatur
- Folientastatur
- SRAM-Speichererweiterungen
- FlashROM-Speichererweiterung

8.1 Schlosssysteme

8.1.1 Dallas iButton, standard und magnetisch

Die Vectron POS 32 ist mit drei verschiedenen Schlosssystemen lieferbar, hier zunächst das Schlosssystem 'Dallas iButton'. Über die Standardausführung hinaus ist dieses Schlosssystem auch als magnetische Variante erhältlich.

Abb. 5:

Dallas iButton
Standard



Abb. 6:

Dallas iButton
Magnet



8.1.2 Addimat

Außerdem gibt es für dieses Kassensystem das 'Addimat'-Schloss.

Abb. 7:

Addimat



8.1.3 EasyReader3

Ferner ist die Vectron POS 32 auch mit dem Schlosssystem 'EasyReader3' verfügbar.

Abb. 8:

EasyReader3



8.2 Internes Kundendisplay

Bei Ausstattung der Vectron POS 32 mit einem LCD-Monitor ist als Ergänzung ein internes Kundendisplay verfügbar.



Abb. 9: Integriertes Kundendisplay für Vectron POS 32

8.3 LCD-Monitor

Die Vectron POS 32 ist mit einem LCD-Monitor erhältlich, der fest mit dem Gehäuse verbunden ist.



Abb. 10: LCD-Display für Vectron POS 32

8.4 Hubtastatur

Die Vectron POS 32 ist mit einer Hubtastatur erhältlich.



Abb. 11: Hubtastatur für Vectron POS 32

8.5 Folientastatur

Über eine Hubtastatur hinaus ist für die Vectron POS 32 auch eine leicht zu beschriftende Folientastatur lieferbar.

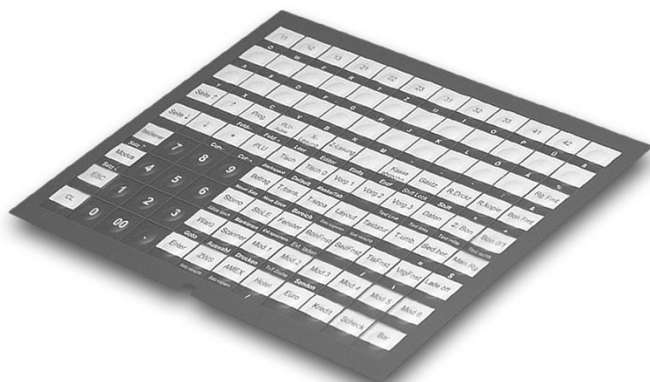


Abb. 12: Folientastatur für Vectron POS 32

8.6 SRAM-Speichererweiterung

Die Vectron POS 32 ist grundsätzlich mit einem Megabyte Arbeitsspeicher ausgestattet. Zur Aufrüstung des Arbeitsspeichers stehen drei Erweiterungsmodule zur Verfügung: 1MB, 3MB und 8MB.

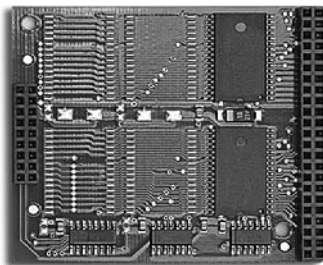


Abb. 13: Speichererweiterung, 1MB

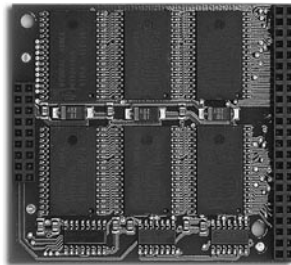


Abb. 14: Speichererweiterung, 3MB

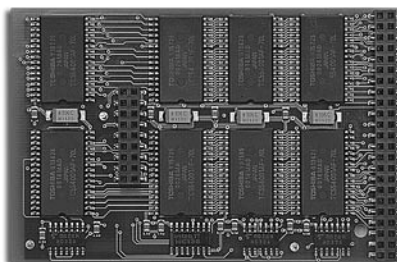


Abb. 15: Speichererweiterung, 8MB

8.7 FlashROM-Speichererweiterung

Für die Vectron POS 32 ist ausserdem eine Erweiterung des FlashROM-Speichers erhältlich. Diese 1 MByte-Flash-Erweiterung steigert die Kapazität des Programmspeichers von 2 auf 3 Mbyte.

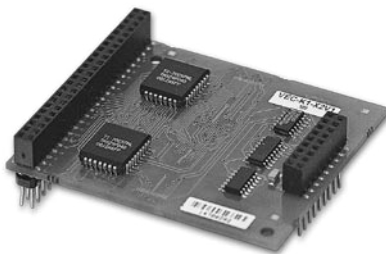


Abb. 16: FlashROM-Speichererweiterung

9 Service und Wartung

Die Vectron POS 32 enthält keine Komponenten, die vom Benutzer gewartet oder repariert werden können. Überlassen Sie bitte alle Wartungs- und Reparaturarbeiten Ihrem Systemhändler.



Vorsicht!

Vorsicht!

Führen Sie keine Wartungs- oder Reparaturarbeiten selbst durch. Das Öffnen der Gehäuse ist nur entsprechend ausgebildetem Servicepersonal erlaubt.

Unerlaubte Manipulationen an der Vectron POS 32 können lebensgefährlich sein und führen stets zum Wegfall von Gewährleistungs-, Garantie- und Haftungsansprüchen.

Reinigung des Gehäuses

Zur Reinigung Ihrer Vectron POS 32 verwenden Sie bitte ein trockenes fusselfreies Tuch. Sehr effektiv ist auch die Verwendung eines Staubsaugers mit Pinseldüse.

Bei starker Verschmutzung können Sie die Kasse auch vorsichtig mit einem feuchten Tuch abwischen, das mit einem milden Reinigungsmittel getränkt ist.



Vorsicht!

- Trennen Sie die Kasse vor der Reinigung vom Stromnetz!
- Verwenden Sie keine benzin-, lösungsmittelhaltigen oder chemischen Reinigungsmittel!

I0 Entsorgung

Die Vectron Systems AG ist gesetzlich verpflichtet, von ihr bzw. in ihrem Auftrag hergestellte Elektro- und Elektronikaltgeräte zurückzunehmen und einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung oder Entsorgung zuzuführen.

Geben Sie bitte nicht mehr benötigte bzw. nicht mehr brauchbare Elektro- und Elektronikaltgeräte nebst Zubehör und Peripherie zur weiteren Erledigung an Ihren Vectron Systempartner zurück.

Anhang

I Optionale Zusatzartikel

Für die Vectron POS 32 gibt es über das Zubehör hinaus optionale Zusatzartikel, die im Folgenden dargestellt werden. Dazu gehören:

- Edelstahlständer
- Externer Monitor

I.1 Edelstahlständer

Die Abbildung zeigt die Tischversion des Edelstahlständers für die Vectron POS 32. Die qualitativ hochwertige Ausführung des Ständers ermöglicht eine bedienergerechte Aufstellung der Kasse. Aufgrund des Gelenkes ist der Neigungswinkel frei einstellbar.



Abb. 17: Tischversion des Edelstahlständers für Vectron POS 32

I.2 Externer Monitor

Die Vectron POS 32 ist mit einem externen VGA-Monitor erhältlich.

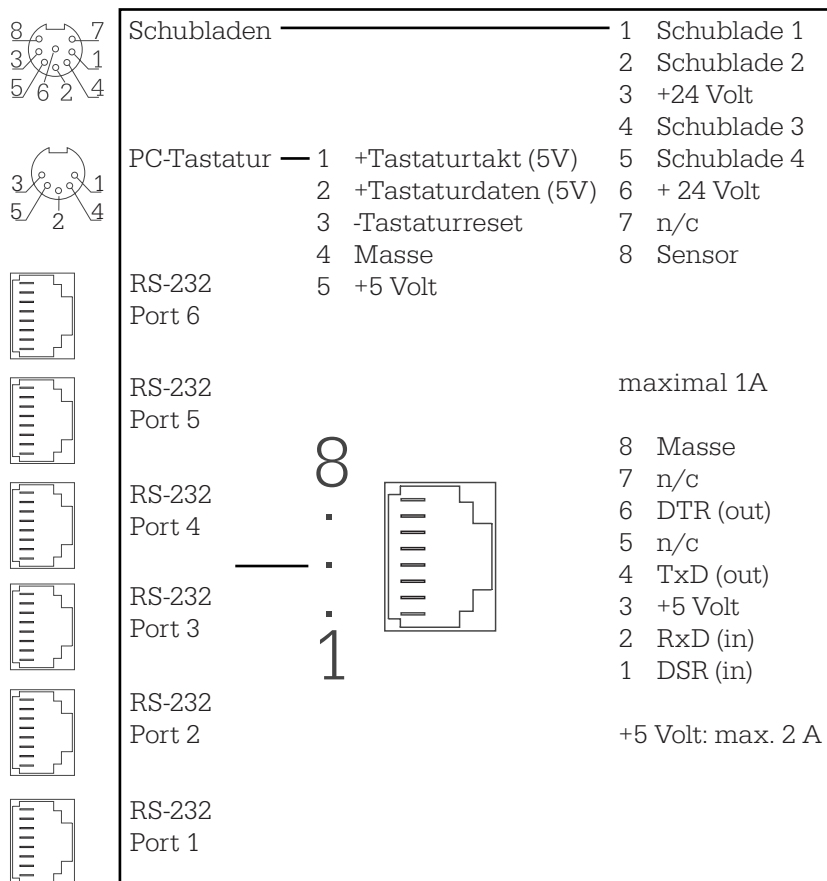


Abb. 18: Externer Monitor für Vectron POS 32


2 Pinbelegung

Nachfolgend finden Sie die genaue Pinbelegung aller Schnittstellen der Vectron POS 32.

Schublade, PC-Tastatur und serielle RS-232-Anschlüsse




Paralleler Druckeranschluss



1	/Strobe	14	Auto Feed
2	Data0	15	Error
3	Data1	16	/ Init
4	Data2	17	Select In
5	Data3	18	GND
6	Data4	19	GND
7	Data5	20	GND
8	Data6	21	GND
9	Data7	22	GND
10	/Acknlg	23	GND
11	/Busy	24	GND
12	PE	25	GND
13	Select		


VGA-Anschluss



1	rot	6	rot Schirm	11	Digitalmasse
2	grün	7	grün Schirm	12	nc
3	blau	8	blau Schirm	13	H-Sync
4	n/c	9	n/c	14	V-Sync
5	Selbsttest	10	Digitalmasse	15	n/c

I0BaseT Netzwerk

8
.
.
.
1



8	n/c
7	n/c
6	RD-
5	n/c
4	n/c
3	RD+
2	TD-
1	TD+



3 Technische Daten der Vectron POS 32

Software

Abhängig von Hardwareausstattung, insbesondere Arbeitsspeicher, sind folgende Maximalwerte konfigurierbar:

- 1.000.000 Artikel
- 65.535 Warengruppen
- 1.000 Bediener
- 65.535 Tische bzw. Kunden
- 200 Kassen pro Verbund
- 100 Drucker pro Verbund

Hardware

- wahlweise externer Monitor, LCD- oder LCD Touch-Display
 - optionales Kundendisplay
 - Folien- oder Hub-Tastatur mit 108 frei konfigurierbaren Tasten
 - 1 MB RAM (batteriegepuffert), auf 2, 4 oder 9 MB erweiterbar
 - 2 MB Flash-ROM für Kassensoftware
 - 10Base-T Ethernet-Anschluss für Netzwerkbetrieb
 - sechs serielle Schnittstellen für Kartenterminals, Schankanlagen, Barmaster etc.
 - parallele Schnittstelle für mono-direktionalen Drucker (Softwarefreischaltung)
 - Schubladenanschluss
 - Anschlussmöglichkeit für Standard PC-Tastatur
 - Standardschloss ‚Dallas iButton‘, auch in magnetischer Ausführung, optional mit den Schlosssystemen ‚EasyReader‘ oder ‚Addi-mat‘
 - 0 bis 40°C Betriebstemperatur
 - -10 bis -50°C Lagertemperatur
-

Maße und Gewicht

Maße

- mit LCD-Display
295 mm x 180 mm x 467 mm (BxHxT)
- ohne LCD-Display oder Monitor
295 mm x 95 mm x 467 mm (BxHxT)

Gewicht

- inklusive LCD-Aufsatz, Kundendisplay und Schloss
ca. 3.850 g
-



4 Technische Daten des Zubehörs

Externer Monitor

Bildschirmdiagonale	9", 22,8 cm
sichtbare Bildschirmdiagonale ..	20,4 cm
sichtbares Bild	16,5 cm x 12,0 cm
maximale Auflösung	1024 x 768
horizontaler Frequenzbereich	30 bis 38 kHz
vertikaler Frequenzbereich	55 bis 90 Hz
Leistungsaufnahme	maximal 35 W
Abmessungen	236 mm x 233 mm 246 mm (BxHxT)
Gewicht	3,5 kg

LCD-Monitor

Auflösung	640 x 480
Punktgröße	0,27 mm x 0,27 mm (BxH)
Lochmaske	0,30 mm x 0,30 mm (BxH)
Abmessungen	257,5 mm x 174,0 mm x 7,0 mm (BxHxT)

Internes Kundendisplay

Auflösung	640 x 480
Punktgröße	1,12 mm x 1,12 mm (BxH)
Lochmaske	1,13 mm x 1,13 mm (BxH)
äußere Abmessungen	180,0 mm x 15,8 mm x 40,0 mm (BxHxT)
Sichtbereich	149,0 mm x 23,0 mm (BxH)
Zeichengröße	6,0 mm x 9,66 mm (BxH)

5 EU-Konformitätserklärung



EU-Konformitätserklärung

Hersteller..... Vectron Systems AG
Anschrift..... Willy-Brandt-Weg 41, D-48155 Münster


Produktbezeichnung..... Vectron POS
Typenbezeichnung..... **Vectron POS 32**

Die Vectron Systems AG erklärt, dass das oben bezeichnete Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen der ISO / IEC-Anleitung 22, sowie EN 45014 entspricht.

Angewendete harmonisierte Normen:

- EN 55022 Klasse B
- EN 50082 – 1
- IEC 801 – 2
- IEC 801 – 3
- IEC 801 – 4

Münster, den 09.07. 2001

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Reckendorf".

Jens Reckendorf
Vorstand Forschung & Entwicklung

A handwritten signature in black ink, appearing to read "T. Stümmler".

Thomas Stümmler
Vorstand Marketing & Vertrieb



6 Änderungsdokumentation

Datum

Änderungen

31.05.2002

Erstellung und Veröffentlichung

Glossar

Barcode	Strichcodes auf einem Artikel.
Bedienerschloss	Schloss, mit dem sich Bediener an der Kasse an- und abmelden.
Bedienerschlüssel	Schlüssel, mit dem die Bediener das Kassenschloss betätigen.
CE	Kennzeichnungspflicht für alle in der EU hergestellten bzw. in die EU importierten Geräte, um die Konformität mit einschlägigen Vorschriften zu bestätigen.
Display	Bildschirm.
Ethernet	Standardisiertes Netzwerkprotokoll, welches verwendet wird, um Computer und Netzwerke miteinander zu verbinden.
Euro	Die ab dem 01.01.2002 in den Teilnehmerstaaten einheitliche und alleinige Währung.
Geldschublade	Schublade, in der das Bargeld aufbewahrt wird und die an eine Kasse angeschlossen werden kann.
Hardware	Physikalische Bestandteile eines Computers und seiner Peripherie.
Interface	s. Schnittstelle.
Interfaceboard	Grafikkarte.
Internet	Weltweit größtes Computernetzwerk, das aus miteinander verbundenen Netzwerken besteht.
Kassenschublade	s. Geldschublade
LCD	Flüssigkristall-Anzeige; zwischen zwei Folien wird eine Schicht mit Flüssigkristallen eingefügt, die bei angelegter Spannung den Lichtbrechungsindex ändern.



N etzwerkkarte	Erweiterungskarte, über die der Anschluss an ein Netzwerk hergestellt werden kann oder über die verschiedene Computer bzw. Kassen miteinander verbunden werden können, um Daten auszutauschen.
Netzwerk-Schnittstelle	Anschluss, mit dem mehrere Computer bzw. Kassen miteinander verbunden werden können.
P ixel	Bildpunkt = kleinstes Element eines digitalen Bildes mit definierten Orts- und Farbkoordinaten.
Port	s. Schnittstelle.
POS	P oint O f S ale.
R AM-Speicher	Arbeitsspeicher eines Computers, bei dem man auf jede Speicherzelle wahlfrei zugreifen kann. RAMs sind in der Regel flüchtige Speicher – sie verlieren ihre Inhalte, wenn kein Strom mehr fließt.
S chnittstelle	Verbindung zwischen Computern oder zwischen Computern und Peripheriegeräten.
Schutzerde	Besonders abgesicherte geerdete Stromleitung.
Schutzkontaktsteckdose	220 V-Netzanschlussdose, die gegen Wackelkontakte und Kurzschlüsse besonders abgesichert ist.
Serielle Schnittstelle	Schnittstelle, die die Daten bitweise überträgt.
Software	Sammelbegriff für alle Arten von Computerprogrammen.
U ppdate	Software-Aktualisierung einer gegebenen Hardware.

Index

Symbole

32-Bit-Technologie 10

A

Abdeckfolie 14

Abmeldung 16, 17

Abrechnung 18

Abschlussbericht 21

Anmeldung 16, 17, 20

Anschlüsse 12, 13, 38

Arbeitsspeicher 32, 40, 47

Artikel 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 46

Artikelbericht 22

Artikelnummern 19

Artikelschnelltasten 19, 26

Aufstellung 8, 36

Aufstellungsort 15

B

Barcode 24, 46

Basiswährung 25

Bediener 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 40, 46

Bediener-Rechnungen 21, 22

Bedienernummer 17

Bedienerschloss 14, 46

Bedienerschlüssel 16, 46

Bedienung 6, 16

Bericht 20, 21

Berichtsebenen 22

Bewirtschaftungsbeleg 26

Bezahlvorgang 24

Bildschirmfenster 23

Bon 23, 24, 25, 26

Buchung 18, 19, 20, 25, 26

Buchungsdaten 21

Buchungsspeicher 21

**D**

Display 10, 11, 12, 15, 29, 40, 41, 46

Drucker 12, 13, 20, 40

E

Eingabefenster 23

EU-Konformitätserklärung 44

Euro 23, 25, 46

F

Finanzweg 19, 20, 25

FlashROM 28, 33

Folientastatur 10, 11, 14, 28, 31

Fremdwährung 25

G

Garantieansprüche 34

Gebrauchshinweise 9

Gehäuse 9, 10, 15, 29, 34

Geheimnummer 16, 17

Geldbetrag 25

Geldschublade 12, 46

Gewährleistungsansprüche 8, 34

H

Haftungsansprüche 34

Hardware 15, 40, 46, 47

Hardware-Version 15

Hauptgruppen 22

Hubtastatur 11, 14, 30, 31

I

Inbetriebnahme 6, 15

Infofenster 23

Instandhaltung 8

J

Journal 22

K

Kassensoftware 40

Klarsichtkappe 14

Kundendisplay 10, 28, 29, 40, 41, 43

L

LCD 10, 11, 12, 28, 29, 40, 41, 42, 46

Lizenz 7, 12

N

Negativbuchung 25

Netzkabel 7

Netzwerk 12, 13, 39, 40, 46, 47

Netzwerk-Schnittstelle 12, 47

O

Originalverpackung 9

P

PC 12, 20, 38, 40

Pinbelegung 38

PLU 24

Preiseingabe 24

Programmierung 6, 18, 20, 22, 23

R

RAM 10, 40, 47

RAM-Speicher 10, 47

Rechnung 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26

Rechnungsformat 26

Reinigung 9, 34

Reinigungsmittel 9, 34

Reparatur 9, 34

Reparaturarbeiten 34

**S**

Schloss 11, 14, 16, 28, 40, 41, 46

Schnittstellen 12, 38, 40

Schubladenanschluss 13, 40

Schutzerde 9, 47

Schutzkontaktsteckdose 9, 47

Selbsttest 15

Separieren 19, 23

Seriennummer 15

Sicherheitshinweis 6, 8

Sofortstorno 26

Software 7, 12, 27, 40, 47

Software-Update 12

Software-Version 15

Softwarefreischaltung 40

Softwarelizenz 7

Speicher 10, 15, 17, 40, 47

SRAM-Speicher 28, 32

Storno 23, 25, 26

Stornoerlaubnis 16

Storno letzte Eingabe 26

Stromanschluss 7, 15

Stromnetz 9, 15, 34

Stundenbericht 22

T

Tastatur 10, 12, 13, 14, 38, 40

Tastaturschablone 14

Technische Daten 40, 42

Tisch 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26

Tischumbuchung 19

Transaktion 22

Transferieren 20

U

Umbuchung 19

Umgebungsdaten 15

Update 12, 47

V

Vectron Commander 20

Verpackung 9

Verpackungsmaterial 9

Vorgänge 17, 18, 20, 23, 25

W

Währung 25, 46

Warengruppen 22, 40

Warenrücknahme 25, 26

Wartung 8, 34

Wartungsarbeiten 34

Wechselgeld 18, 25

X

X-Bericht 21

X-Lesung 21

Z

Z-Bericht 21, 22

Z-Lesung 21, 22

Zwischenrechnung 18, 21, 22
